



#### 4.器具の取りはずし方

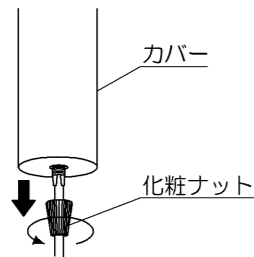

1.化粧ナットをゆるめ、カバーを下げます。

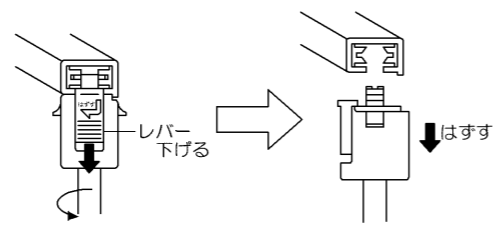

2.プラグのレバーを下へ押し下げながら、左に90°まわして取りはずしてください。

#### 使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン（コントローラ）を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。

#### お手入れについて

- お手入れの際は必ず電源を切り、器具が冷えたことを確認してから行ってください。
- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布で拭きとるか、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因になります。

#### 故障かな?と思ったら

下表に従って点検してください。

現象	考えられる原因	処置
ランプが点灯しない	①電源がOFFになっている ②ランプが切れている ③ランプがゆるんでいる	①電源をONにする ②ランプを新しいものと入れ替える ③ランプを確実に差し込む
使用中にランプが消える	電源の瞬間的な停電または電圧低下	一旦電源を3秒以上OFFにしてから点灯させる

上記の点検でなお異常のある場合は、必ず電源を切り、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

#### アフターサービスについて

ご不明な点は弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

#### ▲注意

年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検してください。  
「安全チェックシート」は当社ホームページ<https://www.motom-jp.com/>に記載しています。

#### お問い合わせ窓口

##### ■その他・操作・仕様などに関するお問い合わせ

TEL 0256-92-7070 平日10:00～17:00（土日祝日除く）  
FAX 0256-92-3312

##### ■商品のご購入に関するお問い合わせ

TEL 03-5786-0745 平日10:00～17:00（土日祝日除く）  
商品のご購入 <https://shop.motom-jp.com>  
お問い合わせ E-mail: sale@olympia-jp.co.jp



オリンピア照明株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山4丁目1番15号アルテカベルテプラザ2F

形名：MPN037DW  
MPN037DB



このたびは Motom（モトム）照明器具をお買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

#### 安全上のご注意

必ずお守りください。人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。	
▲ 警告「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	▲ 注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）	
⊘ してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。
▲ 警告	<p>❗ 必ず守る</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●交流100ボルトで使用してください。過電圧を加えると、火災・感電のおそれがあります。</li> <li>●異常を感じた時は速やかに電源を切ってください。</li> <li>●異常状態が収まったことを確認し、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。</li> </ul>
	<p>⊘ 禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●この器具は、天井取付専用です。傾斜天井・壁面等には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。</li> <li>●この器具は屋内専用です。軒下及び湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良、感電の原因となります。</li> <li>●電源コードを破損するようなことはしないでください。傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。</li> <li>●この器具は激しい振動・衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所には使用できません。絶縁不良、器具落下の原因となります。</li> <li>●暖房器具、ガス器具等の真上付近の温度の高い場所では使用しないでください。点滅不良、火災、感電の原因となります。（この器具は5～35℃の温度範囲で使用するように設計されています。）</li> <li>●人がぶら下がったり、踏みつけたり、引っ張ったり、押したりするような場所、ドアの開閉範囲などには取り付けしないでください。落下や破損の原因となります。</li> <li>●十分な強度のある面に取り付けてください。落下の原因となります。</li> <li>●ぬれた手で器具に触らないでください。感電のおそれがあります。</li> <li>●布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしないでください。火災のおそれがあります。</li> <li>●器具のすき間に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災、感電のおそれがあります。</li> <li>●器具を分解・改造したり、部品交換をしないでください。火災、感電によるけがのおそれがあります。</li> </ul>
▲ 注意	<p>❗ 必ず守る</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●器具には寿命があります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105-1解説による）※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。定期的な点検をおすすめします。点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電などに至る場合があります。</li> <li>●お手入れの際は、電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となることがあります。</li> </ul>
	<p>⊘ 禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●この器具は調光器と組み合わせて使用できません。組み合わせて使用すると破損、発煙、短寿命の原因となります。</li> <li>●センサーと組み合わせた場合、ちらつく場合があります。</li> <li>●器具にもたれたり物をぶつけたりしないでください。器具破損の原因となります。</li> <li>●光源を直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。</li> <li>●点灯中及び消灯直後(約20分)は灯具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。</li> </ul>

## 各部名称

説明図は一部を省略した図です。  
お手元の製品と図では異なる部分があります。

- 適合ランプ以外使用禁止
- 白熱ランプ使用禁止
- ダクトレール取付専用
- 傾斜天井取付禁止

付属品  
 □ランプ×1個  
 □取扱説明書（本紙）×1部  
 □保証書×1部

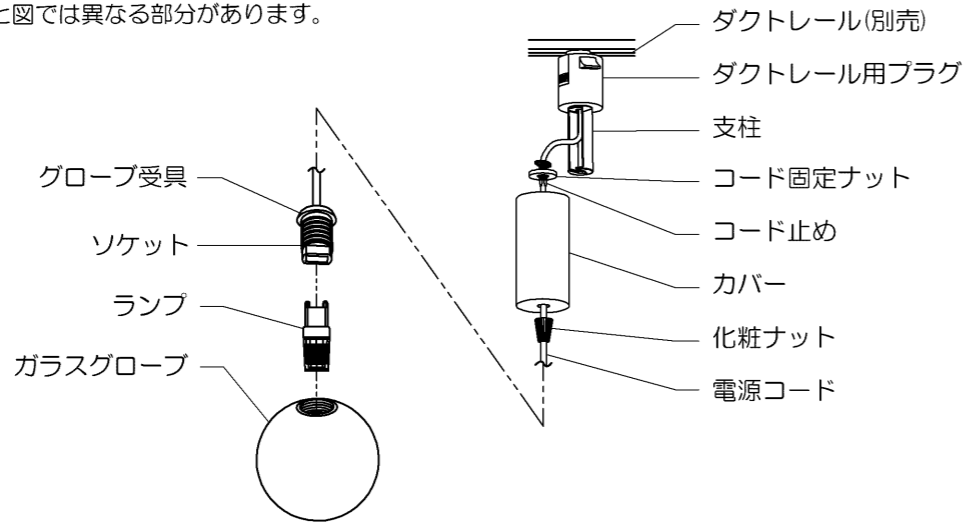

## 仕様

※適合ランプの仕様です。  
 ※適合ランプの消費電力は取り付ける器具によって異なる場合がありますが異常ではありません。  
 ※ランプを交換される際は、下記アドレスの弊社Webサイトより下表の適合ランプをお求めください。  
 弊社Webサイト以外で販売のランプを使用されますと、器具の破壊原因となることがあります。  
 ランプは弊社オンラインストアからご購入いただけます。  
<https://shop.motom-jp.com> (p.4のQRコードからアクセスできます。)

適合ランプ	定格電源電圧 (V)	電源周波数 (Hz)	消費電力 (W)
FR-G9-3.5W-001 (G9口金) ×1灯	100	50/60	3.5

## 器具を取付ける前に

- 器具を取り付ける天井面にダクトレールが取り付けられているか確認してください。  
ダクトレールが取り付けしていない場合は、ダクトレール(別売)の取り付けを電気工事店に依頼してください。  
(※配線器具等の工事に関しては、一般の方の工事は法律で禁止されています。)
- ダクトレールが取り付けられている場合は器具をそのまま取り付けられます。
- セードにひび・割れ・欠けなどの異常が無いか確認してください。

・器具の取り付け方  
 ・電源コードの調節方法  
 の説明を動画でも  
 ご覧いただけます。




## 取付方法

※器具取り付けの際は必ず電源を切ってください。

### 1. 器具の取り付け方

電源コードをまっすぐに伸ばしてから、器具の取り付けを行ってください。

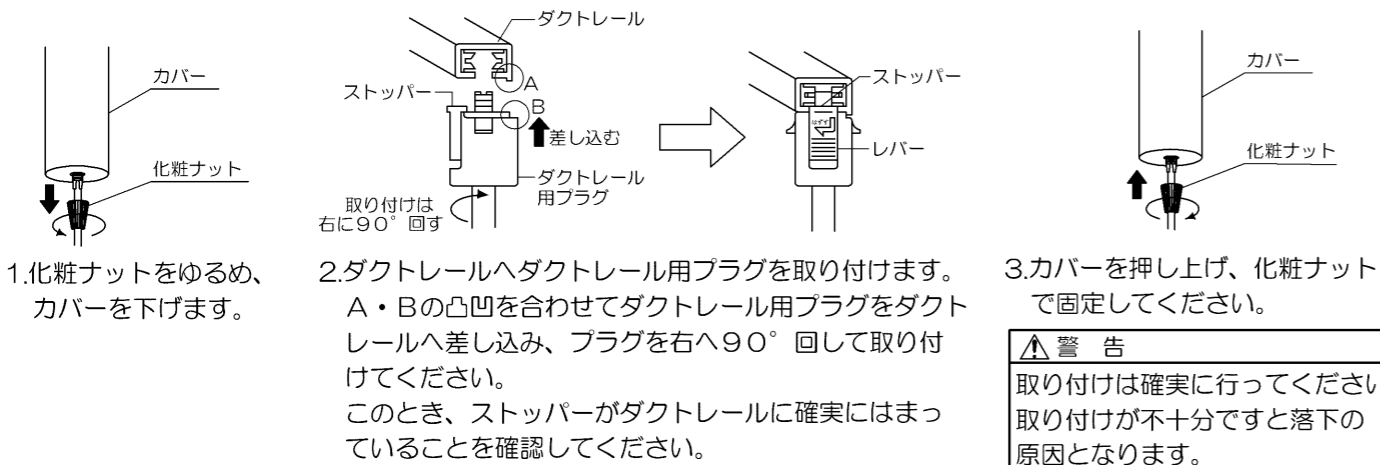


1.化粧ナットをゆるめ、  
カバーを下げます。

2.ダクトレールへダクトレール用プラグを取り付けます。  
A・Bの凸凹を合わせてダクトレール用プラグをダクトレールへ差し込み、プラグを右へ90°回して取り付けてください。  
このとき、ストッパーがダクトレールに確実にハマっていることを確認してください。

3.カバーを押し上げ、化粧ナット  
で固定してください。

**警告**  
 取り付けは確実に行ってください。  
 取り付けが不十分ですと落下の  
 原因となります。


## 2. 電源コードの調節方法

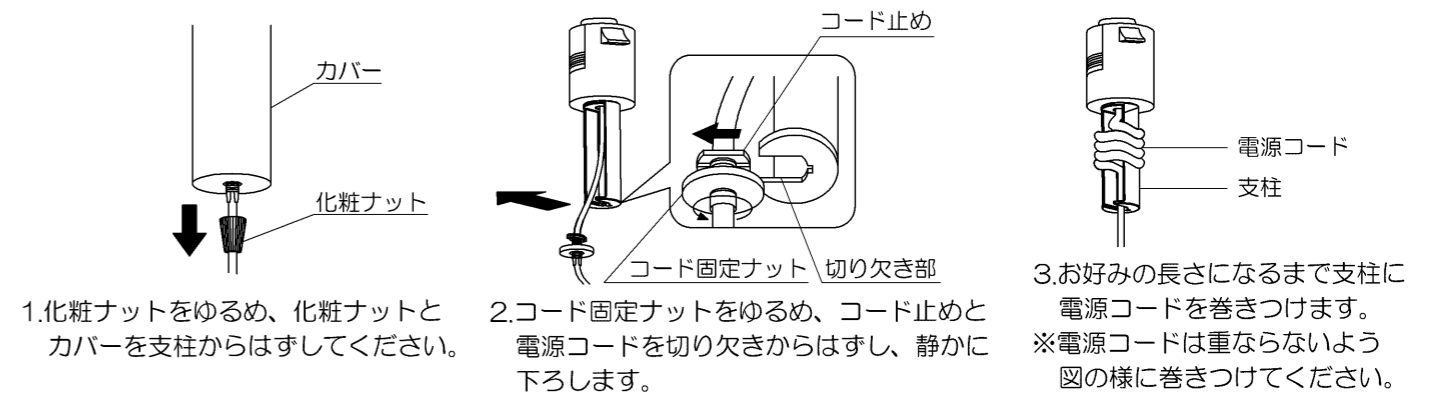

1.化粧ナットをゆるめ、化粧ナットと  
カバーを支柱からはずしてください。

2.コード固定ナットをゆるめ、コード止めと  
電源コードを切り欠きからはずし、静かに  
下ろします。

3.お好みの長さになるまで支柱に  
電源コードを巻きつけます。  
※電源コードは重ならないよう  
図の様に巻きつけてください。  
※コードは70cmまで収納でき  
ます。それ以上はコードを収納  
することができません。

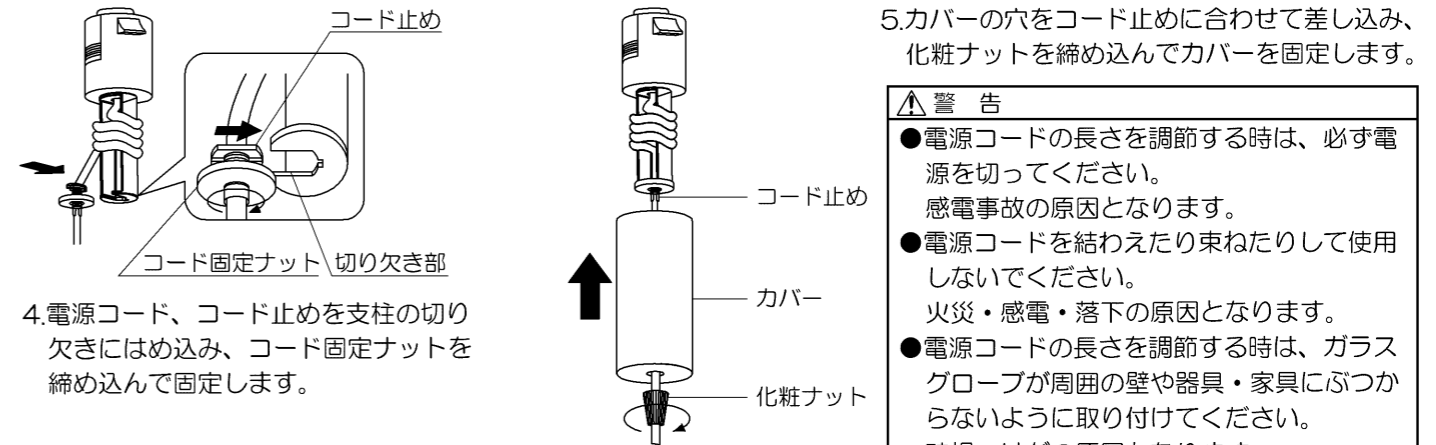

4.電源コード、コード止めを支柱の切り  
欠きにはめ込み、コード固定ナットを  
締め込んで固定します。

5.カバーの穴をコード止めに合わせて差し込み、  
化粧ナットを締め込んでカバーを固定します。

**警告**  
 ●電源コードの長さを調節する時は、必ず電  
源を切ってください。  
感電事故の原因となります。  
 ●電源コードを結わえたり束ねたりして使用  
しないでください。  
火災・感電・落下の原因となります。  
 ●電源コードの長さを調節する時は、ガラス  
グローブが周囲の壁や器具・家具にぶつ  
からないように取り付けてください。  
破損・けがの原因となります。

## 3. ランプ・グローブを取り付ける



1.グローブ受具を支えながら付属のランプを  
ソケット部の奥まで確実に差し込みます。

**注意**  
 ランプの取り付けが不完全な場合、不点灯の  
原因となります。

2.グローブ受具を支えながらガラスグローブを  
ソケットにねじ込みます。  
※ガラスグローブがグローブ受具にあたり  
止まるまで、しっかりとねじ込んでください。

**注意**  
 ●ガラスグローブはソケットと平行にねじ込んでください。  
斜めにねじ込むとかじり付き、はずれなくなるおそれ  
があります。  
 ●取り付けは確実に行ってください。  
取り付けが不十分ですと落下の原因となります。